

PACKAGE CONTENTS

Kinetic Push button + 230 V Receiver + Mobile Receiver + industrial tape

PARTS & BUTTONS

Kinetic Push button
A: Push button

230 V Receiver
B: Power Plug
C: Tone selection button
D: Volume

Mobile Receiver
E: ON / OFF switch
F: Battery Compartment
G: Tone selection button
H: Volume

GB

INSTALLING AND PAIRING THE KINETIC PUSH BUTTON

You can fix the Kinetic Push Button to any surface using the industrial tape or screw it on the wall. Take the plastic plate with the 2 screw holes and hold it against the wall you wish to attach it to. By using a pencil, indicate where you need to drill the holes. Drill 2 holes where the indication is visible. Insert 2 plugs into the holes, place the plastic plate in the correct location and screw it in place. Place the front of the Push button on the back part until it clicks into place.

You can pair multiple Push buttons (optionally available on www.mrsafe.eu) with the receivers. Simply press the Tone selection button (C, G) on the 230 V Receiver or on the Mobile Receiver for 5 seconds until you hear a double sound notification. Press the Push button (A) and you will hear another sound notification. After 10 seconds, you will hear another double sound notification. Your devices are now paired.

INSTALLING AND PAIRING THE 230 V RECEIVER

You can plug the 230 V Receiver into any socket in your house, the pairing for your set has already been done during production.

To pair an extra 230 V Receiver with your Push button (optionally available on www.mrsafe.eu), press the Tone selection button (C) for 5 seconds until you hear a double sound notification. Press the Push button (A) and you will hear another sound notification. After 10 seconds, you will hear another double sound notification. Your devices are now paired.

INSTALLING AND PAIRING THE MOBILE RECEIVER

Before installing the Mobile Receiver, insert 3x AA Alkaline batteries into the Battery Compartment (F). Open the cover of the battery compartment. Insert 3 AA Alkaline batteries according to the visible scheme and close the cover. You can take the Mobile Receiver anywhere in your house (up to 150 m), the pairing for your set has already been done during production.

To pair an extra Mobile Receiver with your Push button (optionally available on www.mrsafe.eu), press the Tone selection button (G) for 5 seconds until you hear a double sound notification. Press the Push button (A) and you will hear another sound notification. After 10 seconds, you will hear another double sound notification. Your devices are now paired.

SELECTING A RINGTONE AND ADJUSTING THE VOLUME

To select a ringtone on either the 230 V Receiver or the Mobile receiver, press the Tone selection button of the device (C, G) until you hear the ringtone you wish to select.

Note: If you wish to have the same ringtone on both devices, you have to set it for each device separately. Note: When multiple Push buttons are paired to your device, it is not possible to have a separate sound for each Push button.

To adjust the volume on either the 230 V Receiver or the Mobile Receiver, first, press the Tone selection button of the device (C, G) to hear a tune and press the Volume button of the device (D, H) to select the desired volume.

SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact support@mrsafe.eu

WARRANTY

Mr Safe is a registered trademark of TE-Group NV. The mr Safe brand stands for good product quality and outstanding customer service. That is why Mr Safe warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Mr Safe under this guarantee can be downloaded from our website: www.mrsafe.eu

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, *Par la présente,*

Company /Entreprise:	TE-Group NV
Address: / Adresse:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium

declare that the following equipment: / *déclare que le dispositif suivant :*

Product name: Nom du produit:	mr Safe KB-350
Product type: Type de produit:	Wireless Kinetic Doorbell Set

conforms with the following safety requirements of the directives 2014/53/EC, 2011/65/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC & 2015/863/EU. Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and specifications. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mrsafe.be/DOC_KB-350.


est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2014/53/EC, 2011/65/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC & 2015/863/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.mrsafe.be/DOC_KB-350.

EN62321-1,2,3,4,5,6,7,8:2015	EN301489-1 V2.2.3:2019
EN62368-1:2014+A11:2017	EN301489-3 V2.2.1:2019
EN330220-2 V3.2.1	EN62479:2010
EN300220-1 V3.1.1:2017	EN50663:2017
EN300220-2 V3.1.1:2017	



J. Van Os, Product & Research Manager
Authorized Signature, Kapellen - January 2021

ILLUSTRATIONS

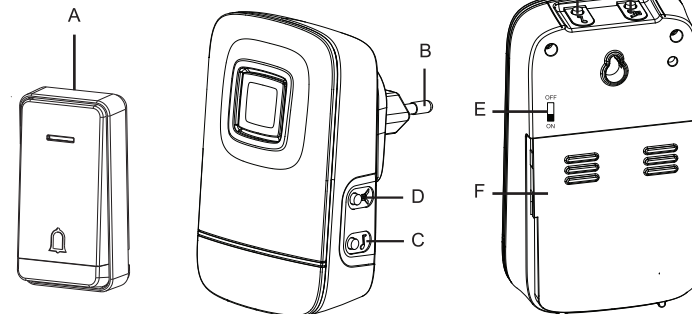

Kinetic Doorbell

230V Receiver

Mobile Receiver

KB-350

WIRELESS DOORBELL SET

mrSafe



USER'S MANUAL

GB NL FR D

QRG/MrSafe iBell KB-350/01-21/V01

Copyright©Mr Safe

VERPAKKINGSINHALT

Kinetische Deurbelknop + 230 V Ontvanger + Mobiele Ontvanger + Industriel tape



ONDERDELEN & KNOPPEN

<i>Kinetische Deurbelknop</i>	<i>230 V Ontvanger</i>	<i>Mobiele Ontvanger</i>
A: Deurbel drukknop	B: Stekker	E: AAN / UIT knop
C: Toonselectieknop	F: Batterijcompartiment	G: Toonselectieknop
D: Volumeknop	H: Volumeknop	

INSTALLEREN EN KOPPELEN VAN DE KINETISCHE DEURBELKNOP

U kunt de Kinetische Deurbelknop op elk oppervlak bevestigen met de meegeleverde industriële Tape of de deurbel aan de muur schroeven. Neem het plastic plaatje met de 2 schroefgaten en houd dit tegen de muur waartegen u de deurbel wil bevestigen. Geef met een potlood aan waar u de gaten moet boren. Boor 2 gaten waar de indicatie zichtbaar is. Steek 2 pluggen in de gaten, plaats het plastic plaatje op de juiste plaats en schroef het vast. Plaats de voorkant van de Deurbelknop op het achterste deel tot het op zijn plaats klikt.

U kunt meerdere Deurbelknoppen (optioneel verkrijgbaar op www.mrsafe.eu) met de ontvangers koppelen. Druk simpelweg op de Toonselectieknop (C, G) op de 230 V ontvanger of de Mobiele ontvanger gedurende 5 seconden tot u een dubbele geluidsnotificatie hoort. Druk op de Deurbelknop (A) en u hoort opnieuw een geluidsnotificatie. Na 10 seconden hoort u nog een dubbele geluidsnotificatie. Uw toestellen zijn nu gekoppeld.

INSTALLEREN EN KOPPELEN VAN DE 230 V ONTVANGER

U kunt de 230V ontvanger op elk stopcontact in uw huis aansluiten, de koppeling voor uw set is al gebeurd tijdens de productie. Om een extra 230V ontvanger te koppelen met uw Deurbelknop (optioneel verkrijgbaar op www.mrsafe.eu) drukt u op de Toonselectieknop (C) gedurende 5 seconden tot u een dubbele geluidsnotificatie hoort. Druk op de Deurbelknop (A) en u hoort opnieuw een geluidsnotificatie. Na 10 seconden hoort u nog een dubbele geluidsnotificatie. Uw toestellen zijn nu gekoppeld.

INSTALLEREN EN KOPPELEN VAN DE MOBIELE ONTVANGER

Alvorens u de mobiele ontvanger installeert, dient u 3x AA-alkalinebatterijen in het batterijkvak (F) te plaatsen. Open het deksel van het batterijkvak. Plaats 3 AA-alkalinebatterijen volgens het zichtbare schema en sluit het deksel. U kunt de mobiele ontvanger overal in huis meenemen (tot 150m), het koppelen is al gebeurd gedurende de productie.

Om een extra Mobiele ontvanger te koppelen met uw Deurbelknop (optioneel verkrijgbaar op www.mrsafe.eu) drukt u op de Toonselectieknop (G) gedurende 5 seconden tot u een dubbele geluidsnotificatie hoort. Druk op de Deurbelknop (A) en u hoort opnieuw een geluidsnotificatie. Na 10 seconden hoort u nog een dubbele geluidsnotificatie. Uw toestellen zijn nu gekoppeld.

BELTOON SELECTEREN EN VOLUMENIVEAU AANPASSEN

Om een beltoon te selecteren op zowel de 230 V ontvanger als de Mobiele ontvanger, drukt u op de Toonselectieknop van het toestel (C, G) tot u de beltoon hoort die u wenst te selecteren.

Opmerking: Indien u dezelfde beltoon op beide toestellen wenst, dient u deze voor beide toestellen apart in te stellen.

Opmerking: Wanneer er meerdere kinetische deurbelknoppen met uw apparaat gekoppeld zijn is het niet mogelijk om voor elke deurbelknop een aparte beltoon te kiezen.

Om het volume op zowel de 230 V als de Mobiele ontvanger aan te passen, drukt u eerst op de Toonselectieknop van het toestel (C, G) zodat u een beltoon hoort en vervolgens op de volumeknop van het toestel (D, H) om het gewenste volume te selecteren.

KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@mrsafe.eu.

GARANTIE

Mr Safe is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk mr Safe staat voor producten van goede kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert mr Safe dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Mr Safe onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: www.mrsafe.eu.

CONTEXTE VAN DE EMBALLAGE

Bouton poussoir cinétique + récepteur 230 V + récepteur mobile + ruban industriel



PIÈCES ET BOUTONS

<i>Bouton poussoir cinétique</i>	<i>Récepteur 230 V</i>	<i>Récepteur mobile</i>
A: Bouton poussoir	B: Prise d'alimentation	E: Interrupteur marche / arrêt
	C: Bouton de sélection de tonalité	F: Compartiment à piles
	D: Volume	G: Bouton de sélection de tonalité
		H: Volume

INSTALLATION ET CONNEXION DU BOUTON POUSSOIR CINÉTIQUE

Vous pouvez fixer le bouton poussoir cinétique sur n'importe quelle surface à l'aide du ruban industriel ou le visser sur le mur. Prenez la plaque en plastique avec les 2 trous de vis et maintenez-la contre le mur auquel vous souhaitez la fixer. À l'aide d'un crayon, indiquez où vous devez percer les trous. Percez 2 trous là où l'indication est visible. Insérez 2 chevilles dans les trous, placez la plaque en plastique au bon endroit et vissez-la en place.

Vous pouvez connecter plusieurs boutons poussoirs (disponibles en option sur www.mrsafe.eu) avec les récepteurs. Appuyez simplement sur le bouton de sélection de tonalité (C, G) sur le récepteur 230 V ou sur le récepteur mobile pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une double notification sonore. Appuyez sur le bouton poussoir (A) et vous entendrez une autre notification sonore. Après 10 secondes, vous entendrez une autre double notification sonore. Vos appareils sont maintenant connectés.

INSTALLATION ET CONNEXION DU RÉCEPTEUR 230 V

Vous pouvez brancher le récepteur 230 V sur n'importe quelle prise de votre maison, la connexion de votre appareil a déjà été effectuée pendant la production.

Pour connecter un récepteur 230 V supplémentaire avec votre bouton poussoir (disponible en option sur www.mrsafe.eu), appuyez sur le bouton de sélection de tonalité (C) pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une double notification sonore. Appuyez sur le bouton poussoir (A) et vous entendrez une autre notification sonore. Après 10 secondes, vous entendrez une autre double notification sonore. Vos appareils sont maintenant connectés.

INSTALLATION ET CONNEXION DU RÉCEPTEUR MOBILE

Avant d'installer le récepteur mobile, insérez 3 piles alcalines AA dans le compartiment à piles (F). Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Insérez 3 piles alcalines AA selon le schéma visible et fermez le couvercle. Vous pouvez emporter le récepteur mobile n'importe où dans votre maison (jusqu'à 150 m), la connexion de votre appareil a déjà été effectuée pendant la production.

Pour connecter un récepteur mobile supplémentaire avec votre bouton poussoir (disponible en option sur www.mrsafe.eu), appuyez sur le bouton de sélection de tonalité (G) pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une double notification sonore. Appuyez sur le bouton poussoir (A) et vous entendrez une autre notification sonore. Après 10 secondes, vous entendrez une autre double notification sonore. Vos appareils sont maintenant connectés.

SÉLECTION D'UNE SONNERIE ET RÉGLAGE DU VOLUME

Pour sélectionner une sonnerie sur le récepteur 230 V ou sur le récepteur mobile, appuyez sur le bouton de sélection de tonalité de l'appareil (C, G) jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie que vous souhaitez sélectionner.

Remarque: si vous souhaitez avoir la même sonnerie sur les deux appareils, vous devez la définir séparément pour chaque appareil.

Remarque: lorsque plusieurs boutons poussoirs sont associés à votre appareil, il n'est pas possible d'avoir un son distinct pour chaque bouton poussoir.

Pour régler le volume sur le récepteur 230 V ou le récepteur mobile, appuyez d'abord sur le bouton de sélection de tonalité de l'appareil (C, G) pour entendre une mélodie et appuyez sur le bouton Volume de l'appareil (D, H) pour sélectionner volume souhaité.

SUPPORT DE CLIENTS

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter support@mrsafe.eu.

GARANTIE

Mr Safe est une marque déposée de TE-Group NV. La marque mr Safe conçoit des produits de qualité et dispose d'un service après-vente exceptionnel. C'est pourquoi mr Safe garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans, à compter de la date d'achat du produit. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de Mr Safe au titre de cette garantie, consultez notre site web : www.mrsafe.eu

PACKAGINGINHALT

Kinetischer Druckknopf + 230 V Empfänger + Mobiler Empfänger + Industrieband



TEILE & KNÖPFE

<i>Kinetischer Druckknopf</i>	<i>230 V Empfänger</i>	<i>Mobilempfänger</i>
A: Druckknopf	B: Netzstecker	E: EIN / AUS-Schalter
	C: Tonauswahlstaste	F: Batteriefach
	D: Lautstärke	G: Tonauswahlstaste
		H: Lautstärke

INSTALLATION UND KOPPEL DER KINETISCHER DRUCKKNOPF

Sie können den kinetischen Druckknopf mit dem Industrieband an jeder Oberfläche befestigen oder an der Wand festschrauben. Nehmen Sie die Kunststoffplatte mit den 2 Schraubenlöchern und halten Sie sie an die Wand, an der Sie sie befestigen möchten. Geben Sie mit einem Bleistift an, wo Sie die Löcher bohren müssen. Bohren Sie 2 Löcher, in denen die Anzeige sichtbar ist. Stecken Sie 2 Stopfen in die Löcher, platzieren Sie die Kunststoffplatte an der richtigen Stelle und schrauben Sie sie fest. Zum beenden des Vorgangs, legen Sie die Vorderseite der Türklingel auf der Rückseite bis es einrastet.

Sie können mehrere Drucktasten (optional unter www.mrsafe.eu verfügbar) mit dem Empfänger koppeln. Drücken Sie einfach die Tonauswahlstaste (C, G) am 230-V-Empfänger oder am mobilen Empfänger 5 Sekunden lang, bis Sie eine doppelte Tonbenachrichtigung hören. Drücken Sie die Taste (A) und Sie hören eine weitere akustische Benachrichtigung. Nach 10 Sekunden hören Sie eine weitere doppelte Soundbenachrichtigung. Ihre Geräte sind jetzt gekoppelt.

INSTALLATION UND KOPPEL DER 230V EMPFÄNGER

Sie können den 230-V-Empfänger an jede Steckdose in Ihrem Haus anschließen. Die Kopplung für Ihr Gerät wurde bereits während der Produktion durchgeführt.

Um einen zusätzlichen 230-V-Empfänger mit Ihrer Drucktaste zu koppeln (optional unter www.mrsafe.eu erhältlich), drücken Sie die Tonauswahlstaste (C) 5 Sekunden lang, bis Sie eine doppelte Tonbenachrichtigung hören. Drücken Sie die Taste (A) und Sie hören eine weitere akustische Benachrichtigung. Nach 10 Sekunden hören Sie eine weitere doppelte Soundbenachrichtigung. Ihre Geräte sind jetzt gekoppelt.

INSTALLATION UND KOPPEL DES MOBILEMPFÄNGER

Legen Sie vor der Installation des mobilen Empfängers 3 AA-Alkalibatterien in das Batteriefach (F) ein. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Legen Sie 3 AA-Alkalibatterien gemäß dem sichtbaren Schema ein und schließen Sie die Abdeckung. Sie können den mobilen Empfänger überall in Ihrem Haus mitnehmen (bis zu 150 m). Die Kopplung für Ihr Gerät wurde bereits während der Produktion durchgeführt.

Um einen zusätzlichen Mobilfunkempfänger mit Ihrer Drucktaste zu koppeln (optional unter www.mrsafe.eu erhältlich), drücken Sie die Tonauswahlstaste (G) 5 Sekunden lang, bis Sie eine doppelte Tonbenachrichtigung hören. Drücken Sie die Taste (A) und Sie hören eine weitere akustische Benachrichtigung. Nach 10 Sekunden hören Sie eine weitere doppelte Soundbenachrichtigung. Ihre Geräte sind jetzt gekoppelt.

KLINGELTON WÄHLEN UND LAUTSTÄRKE REGELN

Um einen Klingelton entweder am 230-V-Empfänger oder am mobilen Empfänger auszuwählen, drücken Sie die Tonauswahlstaste des Geräts (C, G), bis Sie den Klingelton hören, den Sie auswählen möchten.

Hinweis: Wenn Sie auf beiden Geräten denselben Klingelton wünschen, müssen Sie ihn für jedes Gerät separat einstellen.

Hinweis: Wenn mehrere Drucktasten mit Ihrem Gerät gekoppelt sind, kann nicht für jede Drucktaste ein separater Ton ausgegeben werden.

Um die Lautstärke entweder am 230-V-Empfänger oder am mobilen Empfänger einzustellen, drücken Sie zuerst die Tonauswahlstaste des Geräts (C, G), um eine Melodie zu hören, und drücken Sie die Lautstärkeknopf des Geräts (D, H), um die Lautstärke auszuwählen gewünschtes Volumen.

KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen oder Rücksendungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an: support@mrsafe.eu.

GARANTIE

Mr Safe ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group NV. Die Mr Safe-Marke steht für Qualität und hervorragenden Kundenservice. Aus diesem Grund gibt Mr Safe auf dieses Produkt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Material- und Verarbeitungfehler ab Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von Mr Safe in dieser Garantie können Sie finden auf www.mrsafe.eu.